

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА **FERTI-SPACE2**

Техническое руководство по правильному приобретению



JOSKIN

FERTI-SPACE2

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С ШИРОКИМ КУЗОВОМ


Стандартное  или опциональное  оборудование



Hydro-Tandem: гидравлическая подвеска осей с межосевым расстоянием 1 700 мм - возврат на уровень ручной или автоматический в опции
Стандартная комплектация на моделях 7011/20BU и 7014/25BU



Поднимаемая передняя ось на Hydro-Tandem для увеличения нагрузки на трактор на фазе разбрасывания (регулируется до 25 см).

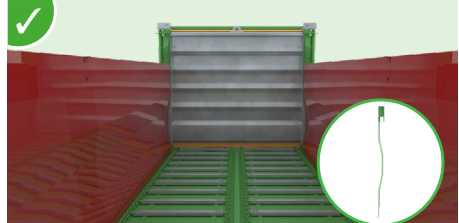


Широкий монолитный кузов конической формы большого объема с усиливающими изгибами по всей длине и верхней усиливающей кромкой для большей прочности боковых бортов.




Подвеска Hydro-Tridem модели с тремя осями.



Подвеска багги Roll-Over на 5511/15BU, 6011/17BU и 6511/18BU для упрощения тяги на неровных участках.



Широкий монолитный кузов конической формы большого объема с усиливающими изгибами по всей длине и верхней усиливающей кромкой для большей прочности боковых бортов.



Регулируемое положение оси на одноосной модели.



Легкодоступная регулировка направляющей оси.



Дышло с подвеской на сайлент-блоках.



Центральная гидравлическая лапа: большая опорная площадь и площадь опоры в дышло.



Гидропневматическое дышло с 3 азотными аккумуляторами для амортизации пустого и груженого прицепа.



Подруливающая ось с гидравлической блокировкой на скорости свыше 15 км/ч и при заднем ходе. Стандартная комплектация двухосных моделей.



Направляющая ось, функционирующая при движении вперед и назад и на любой скорости. Стандартная комплектация для трехосных моделей, в опции на двухосных моделях.



Широкий выбор покрышек
• Ø от 1 080 до 1 505 мм
• Ширина: 390 - 750 мм


400R22.5 Стандарт 650/55R26.5 710/50R30.5
И многие другие!



Автоподкачка всех колес для улучшения несущей способности при движении по полю и снижения износа на шоссе.




Регулируемые брызговики для больших колес.

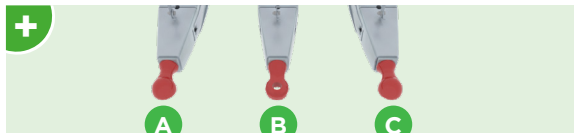

Широкий выбор сцепных серг (для надлежащего угла при повороте с направляющей осью)
(A) Шаровая серья JOSKIN Ø 80 мм 4 т (стандарт)
(B) Вращающаяся серья JOSKIN Ø 50 мм (опция)
(C) Шаровая серья JOSKIN Ø 80 мм 3т (опция)



Визуальные индикаторы затяжки колесных гаек.



Регулируемая планка для подвески дышла с точкой смазки.



Заднее регулируемое защитное устройство



(A) Красно-белые панно
(B) Боковые огни
(C) Габаритные огни




Верхние точки смазки разбрасывающих валов на доступной высоте.



Электрогидравлический блок защищён капотом.



Планка LED с проблесковым маячком

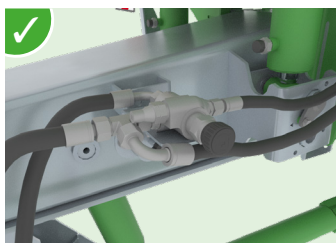

Регулятор подачи с компенсируемым давлением для скорости транспортера.



Ferti-CONTROL 320

Управление транспортером, пропорциональное скорости, и включение фар и проблескового маячка.



Easy-CONTROL

Регулировка транспортера с электрическим реверсом и дополнительными функциями.

Упрощенный DPA



Полное электрогидравлическое управление транспортным средством
Точный расходомер DPA

Смотрите Технический акцент на электронные системы



Передняя складная лестница для обзора внутри кузова.



Держатель для гидравлических шлангов и электрических проводов.




Механическое натяжное устройство транспортера.



Гидравлическое натяжное устройство транспортера с 4 гидроцилиндрами и азотными аккумуляторами для поддержки равномерного давления - с ручным насосом для регулировки.



2 вертикальных вала диаметром Ø 1 100 мм со спиралью, приваренной к валу Ø 219 мм.
Высота разбрасывающего вала: 1 770 мм (серия 11), 2 220 мм (серия 14)
Высота под дверь-гильотину: 1 355 мм (серия 11), 1 700 мм (серия 14).

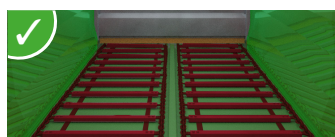


Двойной транспортер с 4 круглозвеньевыми цепями Ø 14 мм и планками на болтах.



Панель дна из стали ВПТ 4 мм с приваренными износостойкими планками скольжения из стали ВПТ 6 мм.



Электронный цифровой счетчик

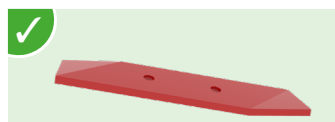


Ножи на валах из HARDOX 450, реверсивные и крученые для лучшего разбрасывания.




Электронные тензодатчики в 6 местах между шасси и кузовом для оптимальной точности.



2 прочных гидравлических редуктора

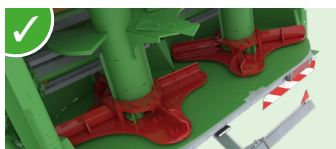


2 распределительных диска с 4 лопатками

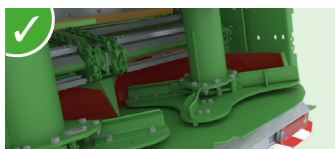

Защитные панели из HARDOX.




Оцинкованная дверь-гильотина, усиленная многочисленными ребрами жесткости. Двойное усиление по низу.

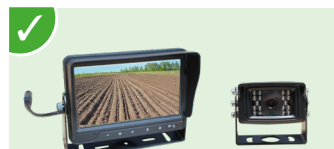


Задняя камера наблюдения и экран в кабине. Автоматическое включение при вращающихся валах и при остановке.




Центральный задний оцинкованный сепаратор

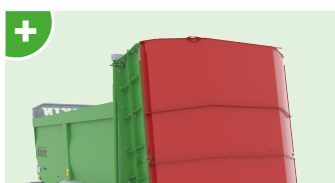


Задняя крышка для направления продукта на диски - внутренняя обшивка из нержавеющей стали - быстрая установка на разбрасывающий механизм.

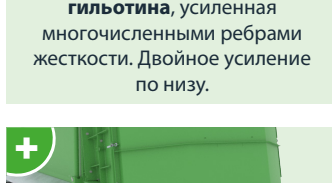

Небольшие бордюрные створки для использования с крышкой.

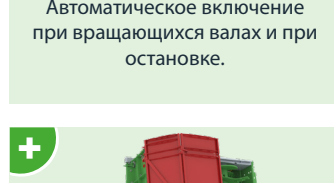

Большая гидравлическая бордюрная створка слева или справа или с обеих сторон)

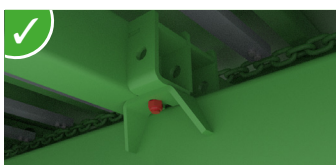

Кузов крепится болтами к шасси



Фронтальный перфорированный козырёк 450 мм из оцинкованной стали.



Надставные борта высотой 250 мм (из алюминия или дерева).



Защитная кромка из ПВХ на бортах кузова.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ FERTI-SPACE2

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ НАВОЗА С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ВАЛАМИ



Крупнотоннажный высокопроизводительный
разбрасыватель навоза JOSKIN

FERTI-SPACE2

- ✓ Линейка моделей длиной от 5,5 до 7,7 метров до двери-гильотины
- ✓ Объем (без надставных бортов) от 12,32 до 28,77 м³
- ✓ Мощность трактора 120 или 160 л.с. МИНИМУМ

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м) и без учета надставных бортов.

Конический кузов

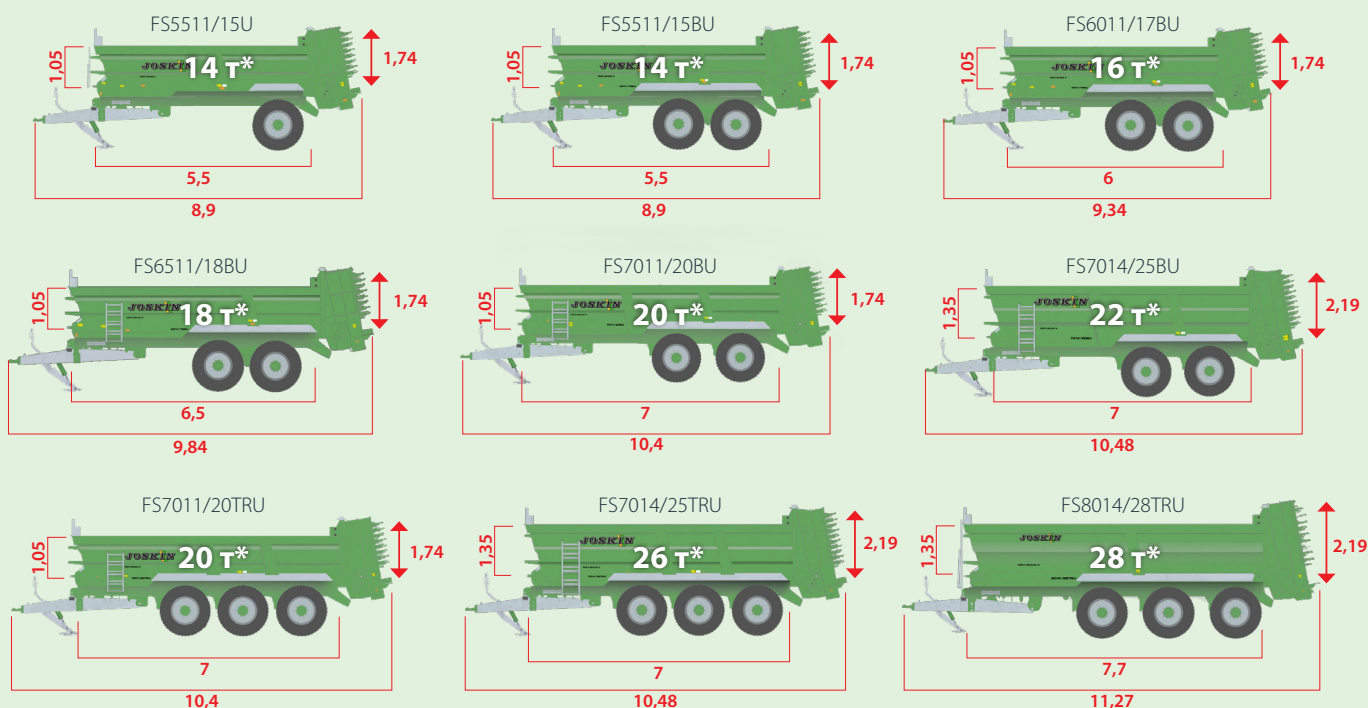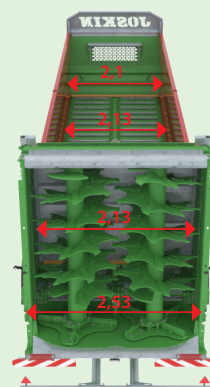

*Техническая грузоподъемность - всегда соблюдайте максимальную разрешенную массу (МРМ) на дороге.

Более подробную информацию об электронных системах Вы можете получить в соответствующем Техническом акценте.

Расшифровка обозначений моделей:

- первые 2 цифры указывают среднюю длину кузова до двери (в дм);
 - 2 следующие - среднюю высоту (в дм);
 - Последние 2 указывают на объем кузова без удлинителей до двери (в м³);
 - буквы указывают количество осей: U = простая ось, BU = двойная ось и TRU = тройная ось.
- Пример: модель FS5511/8V соответствует разбрасывателю с кузовом длиной 5,5 м до двери и высотой 1,1 м, с одной осью и объемом примерно 15 м³ без надставных бортов.

JOSKIN

www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)
E-mail: info@joskin.com • Тел.: +32 (0)4 377 35 45